

**Offix HS2x** är ett stilrent stativ utan störande mellanbalk. Monteringen är enkel och tar inte mer än 10 minuter. Stativet levereras med strömfri koppling vilket innebär att det är helt fritt från elektromagnetiska fält då det inte körs upp eller ned. Nedan följer en översiktlig monteringsanvisning.

Vi hoppas att du blir nöjd med ditt stativ!

Om du har frågor om våra produkter nås vi på tel: +46 (0)8-764 53 00

/OFFIX AB



## Leveransen innehåller:

- 2 st ben



- 2 st fötter



- 2 st balkar



- 1 st transformator



- 1 st handkontroll



- 8 st Skruv (A1)



- 8 st Skruv (A2)



- 10 st träskruv (A3)



- 2 st träskruv (A4)



1. Montera fast fötterna i benet. Fötterna fästs med 4 st Skruv (A2). Verktyg: Insexnyckel.

2. Ställ upp benen i lämplig bredd för att passa in balkarna.



# Monteringsanvisning Offix HS2

# Offix

Forts.


3. Montera fast balkarna i respektive ben. Balkarna fästs med 8 st (A1) skruv. Verktyg: Insexnyckel



4. Centrera stativet på bordsskivan. Montera fast bordsskivan i stativet. Bordsskivan fästs med 4-6 st (A3) skruv. Verktyg: Skruvdragare /skruvmejsel.



5. Montera fast transformator och handkontroll på lämpligt ställe på bordsskivan. Transformatorn monteras med 4 st (A3) skruv. Handkontrollen monteras med 2 st (A4) skruv. Verktyg: Skruvdragare /skruvmejsel.

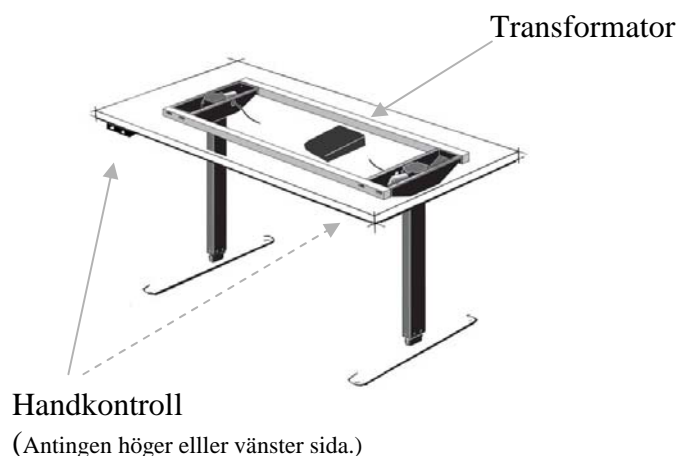

6. Sätt i kontakterna. Nollställ stativet genom att köra ner stativet i botten. Tryck sedan in ▼ i 5 sekunder till det klickar till.

Stativet är färdigt att användas.

Varje gång du dragit ur kontakten från stativet måste du repetera ”nollställningen” för att stativet ska kunna ställa in/kalibrera att benen har samma höjd.